よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。 **ドコモホームページ**「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

- Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と「パスワード設定」を 実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?
- 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、HW-01Eで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。
- Google アカウントのパスワードを忘れたときは?
- 【スマートフォン/PC から】「Google トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、 新しいパスワードを設定することができます。その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の 答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。 ※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。
- 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?
- P.7の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。 また、最初に設定したアカウントを削除することもできます。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「

ヌニューキー」

「本体設定」

「バックアップとリセット」

「データの初期化」

アルプとリセット」

アルプとリセット」

「データの初期化」

アルプとリセット」

アルプとリセット」

アルプとリセット」

アルプとリセット」

アルプとリセット」

アルプとリセット

アルプとリー

アルー

ア 「リセット」>「すべて消去」

注意:すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式 会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」および「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、Google」、「Google」、Google 「Google音声検索」、「Android」、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi」は、 Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「NOTTV」は、株式会社mmbiの登録商標です。●「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイルキャスティングの商 標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし)



一般電話などからの場合

500 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休)

※番号をお確かめのうえ、おかけください。

NOTTV カスタマーセンター **0120-978-540**(無料)

受付時間 ※番号をよくお確かめの上、おかけください。 午前10:00~午後6:00 ※一部の電話からは接続できない場合があります。

http://www.nttdocomo.co.jp/

本書の内容は2012年10月現在のものです 2012.10

NOTTV オフィシャルサイト http://www.nottv.jp/

株式会社NTTドコモ















HW-01E



Ascend HW-01E スタートアップガイド

はじめての方でも これをチェックしていくことで使いこなせます。



- ●本書の記載内容は2012年10月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
- ●初期設定については動画もご覧いただけます。


http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/hw01e/index.html

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

タッチパネルの操作方法

押す(タップ)/2回押す






長押し(ロングタッチ)



指先で長押しする。

はらう(フリック)

指先で1回軽く押す。

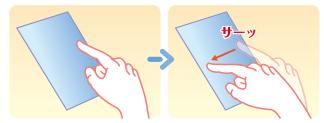


タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

なぞる(スライド)



タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

広げる(ピンチアウト)/縮める(ピンチイン)

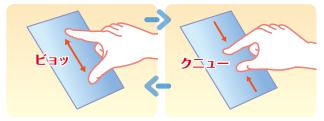

タッチパネルに触れたまま タッチパネルに触れたまま 2本の指先を広げる(開く)。 2本の指先を縮める(閉じる)。

長押しして移動する (ドラッグ)



タッチパネル上のアイコンや バーに指先で触れたまま、特 定の位置までなぞる。

| 準備 | 】 主なキーの名前とステータスバー | p.3 |
|-------|--|------|
| 編 | ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする 2 初期設定する ステップ1 Googleアカウントを設定する ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする ステップ3 電話帳を移し替える | p.4 |
| 基本 | 3 文字を入力する | p.13 |
| 操作編 | 4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する | p.17 |
| 11VH9 | 5 電話をかける・受ける・切る | p.19 |
| | 6 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する | p.21 |
| 活用 | 7 カメラで撮る・見る | p.23 |
| 編 | 8 インターネットで検索する | p.24 |
| | 9 NOTTVを楽しむ | p.25 |
| | 】① Wi-Fiを設定する | p.27 |

知っておくと便利な機能

よくあるご質問

各項目の手順と下記の決まりに従い設定してみましょう。



p.28

p.31



主なキーの名前とステータスバー



ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン

通知パネルを開く・閉じる



主な通知アイコン

- 新着メールあり
- ※ 不在着信あり
- ▼ アプリケーションの インストール完了

主なステータスアイコン

- LTE使用可能
- 電池残量



ステータスバーを下方 向になぞると、通知パネ ルが開きます。



「通知情報」を押すと新 着メールや不在着信の確 認ができます。通知情報 は左右にはらうと消去で きます。「×」を押すと まとめて消去できます。

通知パネルの下 にある「 0 を上方向になぞると、通 知パネルが閉じます。

✓ 2 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための 初期設定をします。

[初期設定の流れ]

ステップ 🔘

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ]

Google アカウントを設定します。

Google アカウントを設定すると、Google Play からアプリダウンロードが可能にな るなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご使用いただけます。

ステップ 2

spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールを お使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。

ステップ 3

電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDカードを使ってスマートフォンに移し替えます。

※この設定画面はご購入時に設定を完了されていれば、 初期化を行わない限り表示されません。



「進む」を押します。

おサイフケータイの設定



「設定する」を選んで「進 む」を押します。

「ご利用規則」を押します。

各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。



内容を確認して「← バッ クキー」を押します。

「はい」を押します。

で「進む」を押します。

初期設定が始まります。

完了したら「閉じる」を押 します。

ドコモアプリパスワード*の設定

*ドコモのアプリを使用するうえで、 本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。



「設定する」を押します。



進む

「インストールする」を選

んで「進む」を押します。

数字入力モードにして、 初期値「0000」を入力 し「OK」を押します。

※数字入力モードへの切り替 えは、P.15をご覧ください。




新しいパスワードを入力 して「OK」を押します。 ※半角英数4~16文字を入力 します。



確認のため同じパスワー ドを入力して「OK」を押 します。


位置提供設定

プリインアプリ利用状況送信

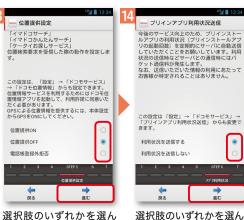

選択肢のいずれかを選ん で「進む」を押します。

- ※この設定はドコモ位置情報ア プリからも変更できます。 ※GPSによる位置情報を提供す
- るには「メニューキー」を押し て、「本体設定」>「ドコモサー ビス」>「オートGPS」>「GPS 機能」で設定してください。

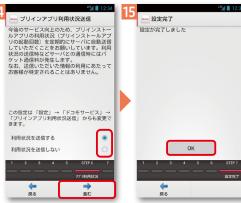

設定が完了したら「OK」 を押します。

Q Google





● ホーム画面一覧

本体設定

壁紙ルーブ設定



画面を上になぞり、「ア カウントと同期」を押し



「アカウントを追加」を 「Google」を押します。 押します。



「新しいアカウント」を押 します。

※既にアカウントをお持ちの 場合は、「既存のアカウント」 を押します。



Googleアカウントとし て登録する姓と名を入 力し「次へ」を押します。

※文字の入力方法は、P.13 を ご覧ください。



メールアドレスを作成し ます。希望するユーザー 名 (@gmail.comの前の 部分)を入力し「次へ」を 押します。

※ユーザー名は、6文字以上 30文字以内で入力します。



※本操作手順は予告なしに変更される

場合があります。

ユーザー名が使用可能か 確認しますので、お待ち ください。

※ユーザー名が使用できない 場合は再度ユーザー名を入 力するかユーザー名の候補 を押し「再試行」を押します。



Google アカウントとは

Google アカウントは Google の様々なサービス (Gmail・Google Play からの アプリのダウンロードなど)を利用するために必要なログインシステムです。 Googleアカウントは「Gmailのメールアドレス」ですので、ここでは新規の メールアドレスを作成します。

またGoogleアカウントを使用する際に必要なパスワードを設定します。



Google アカウントを 設定・登録すると

Googleアカウントを作成すると Gmailのメールアドレスとして使 用できたり、Plavストアからアプ リをダウンロードできるようにな るなど、Googleの様々なサービス を利用できるようになります。

$\sqrt{2}$ ステップ1 G_{00g}^{20g} le アカウントを設定 する

上欄にパスワード(8文 字以上)を入力し、下欄 に同じパスワードを再 入力して、「次へ」を押し ます。



「予備のメールアドレス」 の入力欄に、すでにお持 ちのメールアドレスを入 力します。「セキュリティ 保護用の質問」を押し、 任意の質問を選択して 「答え」を入力し、「次へ」 を押します。



「今は設定しない」を押 します。



「利用規約」、「Googleの プライバシーポリシー」、 「追加規約」を押し、それ ぞれの内容を確認し「同 意する」を押します。

予備のメールアドレスを 入力するのは

Googleアカウントのログインや パスワードの再設定などに使用す ることができます。

ユーザー名やパスワードをお忘れ の場合にも、予備のメールアドレ スがあればGoogleアカウントを 回復できます。

※予備のメールアドレスに、ここで作って いるGmailアドレスを使用することは できません。

セキュリティ 保護用の質問とは

Googleアカウントのパ スワードをお忘れの場 合、事前に設定しておい た自分だけがわかる質 問の回答を使用して、新 しいパスワードを設定 することができます。

※本操作手順は予告なしに変更される 場合があります。



そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低い か、または無効な文字が含 まれている場合はエラー画 面が表示されますので「再 試行」を押し、パスワードを 設定し直してください。



画面に表示されている ゆがんだ文字 と同じ文 字を入力し「次へ」を押す と、アカウントの保存が 始まります。

※入力が誤っていた場合は再 度同じ画面が表示されます ので入力し直してください。

※本画面が表示されない場合 は、15の手順へそのまま進 みます。



「スキップ」を押します。



データバックアップを行 う場合は「Googleアカ ウントでこの端末を常 にバックアップする」に チェックし「次へ」を押 します。



登録したアカウントが表 示されます。

ゆがんだ文字の テキスト入力はなぜ必要か

機械的に大量にアカウントを取得されることなどを 防止するための仕組みです。画面に表示されている文 字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。



必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

メールアドレス

セキュリティ保護用の質問

@gmail.com




2 ステップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする



ホーム画面で「 🔀 sp モードメール」を押します。



画面を上になぞり、「ダウ ンロード」を押します。

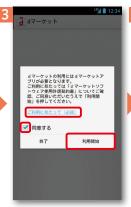

「ご利用にあたって(必読)」 を押し、ソフトウェア使用 許諾契約書の内容を確認し 「同意する」にチェックし て「利用開始」を押します。 ※dマーケットを初めて利用す


る際に表示されます。



「アップデート」を 押します。



インストール完了後、「ア プリ起動」を押します。

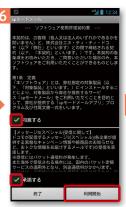

ソフトウェア使用許諾契 約書の内容を確認し「同 **意する」**にチェックして 「利用開始」を押します。

※【メッセージS(スペシャル) 受信に関して】内容を確認 しメッセージSを受け取る 場合は「承諾する」にチェッ クを入れます。



アップデート内容を確認 し「OK」を押します。



spモードメールの画面が 表示されたら完了です。

✓ 2 ステップ3 電話帳を移し替える



電話帳データを保存した microSDカードを使用します。microSDカードに電話帳データを 保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。

※ SDHC 規格対応のため、microSDHCカード/microSDカードのみ使用できます。



ホーム画面で「〇」を 押します。



「基本機能」の中の SDカードバック アップ」を押します。



利用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」を 押します。



「復元」を押します。



電話帳の「選択」を押し ます。



クボックスを押し、「選 択」を押します。

※「最新データを選択」を押す と、最新のバックアップデー 夕が自動選択されます。



「追加」または「上書き」 を選んで「復元開始」を 押します。

- ※追加:登録済みの電話帳デー 夕に追加されます(元のデー 夕は削除されません)。
- ※上書き:登録済みの電話帳 データが削除されます。



入力して「OK」を押します。




しばらくすると電話帳の移 し替えが完了します。「トッ プに戻る」を押します。

文字を入力する

キーボードの入力方式を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。 %「 \hookrightarrow バックキー」を押すと、キーボードが非表示になります。

● 10キー⇔QWERTYの切り替え

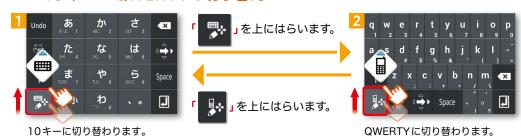

● 10キー⇔カーソルキー/10キー⇔手書きの切り替え ※10キーキーボード、 QWERTYキーボード共涌



■ その他の切り替え方法

を長押しすると「10キー」、「QWERTY」、「手書き」、「カーソルキー」、「音声入力」を選択できます。

手書きに切り替わります。

ボードに戻ります。

■ ♪ 」を押すと元のキー

_____ 択画面が表示されますので「 ♣ 」を


押すと音声入力に切り替わります。


を押すごとに「10キー $_1$ →「QWERTY $_1$ →「手書き」に切り替わります。

絵文字・記号・顔文字・定型文を表示する







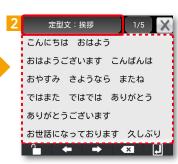

定型文:挨拶が表示されます。 定型文:挨拶 」を押し ます。

※10キーキーボード、 QWERTYキーボード共通




「カテゴリ」から絵文字、顔文 字などを選択できます。



2 の状態で元のキー ボードに戻す場合は 「 🗶 」を押します。







はじめは右を向いています。



左にはらいます。



を押すと左にカーソ

ルが移動します。

機士 漢字

文字を入力する

かな・英字・数字入力を切り替える

※10キーキーボード、QWERTYキーボード共通

」を上、下、右にはらってかな・英字・数字入力を切り替えます。



下にはらいます。

上にはらいます。



⁶⁵ a 」を押すごとにかな・英字・数字の順に切り替わります。 ■ その他の切り替え方法

テンキーキーボードの入力方式

テンキーキーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。

「 。」を長押し > 「FSKAREN 設定」の「キーボード設定」の中から、

「フリック入力設定」でフリック入力時のトグル入力の有効/無効を設定することができ、 「有効」に設定した場合は、「トグル入力設定」でオートカーソルの有効/無効も設定することができます。

● フリック入力

入力したい文字が割当てられたキーを 押すと、キーの上に文字(フリックガイド) が表示されます。指を離さず目的の文字 の方向になぞります。





● トグル入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、 「 $\delta_1 \rightarrow \lceil v_1 \rightarrow \lceil \delta_1 \rightarrow \lceil \delta$

┃」を押すと「ぉ」→「ぇ」→「ぅ」→「ぃ」→「ぉ」→「お」・・・のように逆順で文字が替わります。

入力した文字をコピーする・貼り付ける ※10キーキーボード、QWERTYキーボード共通



●カーソルキーボードを使って、コピーする・貼り付ける



電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「≡メニュー キー」を押し、「本体設 定」を押します。または、 ホーム画面で「〇」を押 し、アプリー覧の中から 設定」を押します。



画面を上になぞり、「端末 情報」を押します。




「端末の状態」を押します。 「電話番号」を確認します。

●マイプロフィールを表示する

電話番号やメールアドレスなどのさまざまな情報を登録できます。*1 登録した情報の確認やメール送信などの共有が簡単に行えます。 マイプロフィールに保存した名刺*2をネットワーク経由で交換することもできます。

- *1 ドコモminiUIMカードが挿入されていれば、電話番号は自動で表示されますが、メールアドレス等はご自身で編集する必要があります。
- *2 名刺作成アプリで作成できます。







「基本機能」の中の 「!(電話帳」を 押します。



「 マイプロフィール マイプロフィー ル」を押します。



アドレスが表示されます。 ※メールアドレスは「編集」 を押し、ご自身で入力する 必要があります。

spモードメールアドレスを表示・確認する



ホーム画面で「 🥍 sp モードメール」を押します。



「メール設定」を押します。








「OK」を押します。



「OK」を押します。

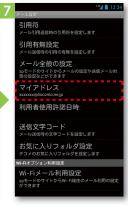

マイアドレスに自分の メールアドレスが表示 されます。

5 電話をかける・受ける・切る

電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。

A 電話帳から かける





し、かける相手を選ん で押します。



B 通話履歴から かける



「 発音側以 発着信リスト」 を押します。

この端末を使って発信ま たは着信した場合、発着 信履歴が表示されます。 右の「し」を押すと、その 電話番号に発信します。

ホーム画面で 「し」を押します。

C ダイヤルして かける



押します。



ダイヤル番号を入力して から「し」を押します。



電話番号を押します。



「電話をかける」を押 すと、発信します。



「発信中」と表示され ます。



発信者番号通知を設定する方法:「ホーム画面」>「≡メニュー キー」>「本体設定」>「通話設定」>「ネットワークサービス」> 「発信者番号通知」>「設定」で通知するかしないかを選択します。

●電話を受ける



押します。 を押します。

ドコモ 一郎 090-0000-XXXX 狭義

●電話を切る



「終了」を押します。

3 选适节 ドコモ 一郎 090-0000-XXXX 核帯

●通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方



バーを下方向になぞり

ます。

る「し」を押します。

「終了」を押します。



☑ 6 SPモードメールのメールを新規作成 する・見る・返信する

メールを新規作成する



ホーム画面で「 🔀 sp モードメールを押します。



「新規メール」を押します。



ら「」を押します。

※送信先を直接入力する場 合は「TO」欄を押します。



宛先入力方法が表示され るので、お好みの検索方 法を押します。

連絡先一覧からメール を送信したい相手のボッ クスをチェックし、「決定」 を押します。

2012/11/19 12:34:43

TO xxxxxxx@docomo.ne.jp 四 Re: テストメール

テストメールを送信し

ドコモー郎

DECO 0.1Kbyte

ます。

メールを返信する



「SUB」欄を押して件名 を入力後、「TEXT」欄を 押します。



相手に送信する本文を 入力後、「〇一決定」を 押します。



「送信」を押します。

受信メールを見る



ホーム画面で「 🔀 sp モードメール」を押します。



「受信メール」を押します。



「受信BOX」を押します。



テストメールを送信し

受信メールを表示し 「〓メニューキー」を押し、 「返信」を押します。

電話帳登録



メール作成画面が表示 されるので、「TEXT」欄 を押します。



相手に返信する本文を 入力し「◎ 決定」を 押します。



「送信」を押します。

メールが表示されます。

四 テストメール TEXT 0.1Kbyte

/ カメラで撮る・見る



✓ 3 インターネットで検索する

Googleでキーワード検索する





検索結果が表示されます。

Q

Google 音声検索™ で検索する



索ボックス」の「

を押します。

HW-01Eに向かって検索 したい単語を話しかけ ます。



候補が表示されます。検 索したい項目を押します。



検索結果が表示されます。

NOTTVは高画質・高品質の番組をいつでもどこでも楽しめる、 日本初のスマホ向け放送局です。[月額サービス利用料420円(税込)]



NOTTVはモバキャス放送エリア内でご視聴いただけます。視聴可能エリアなど 詳しくはNOTTVオフィシャルサイト http://www.nottv.jp/にてご確認ください。 ※「モバキャス」はV-Highマルチメディア放送の総称です。 NOTTVのご利用には一部パケット通信が発生する場合があります。

今なら31日間無料!

本日から31日間無料でご利用いただけます。

月 日までに解約された場合は以下のご利用

日 日までに解約されない場合は、自動的に

以下のご利用料金が発生しますのでご注意下

■無料お試し期間終了後上記料金が発生します。

×プレミアムサービスのご利用には別途料金がかか

登録する

nettv

料金はかかりません。

ご契約サービス

月額料金

アプリの初期設定



ホーム画面で右に2回 はらい、「 **()** NOTTV」 を押します。



画面を上になぞり、アプ しばらくお待ち頂いた後 リ利用規約を確認して、 に、トップ画面が表示さ 「同意する」を押します。 れたら完了です。

NOTTV会員登録



<mark>「お申し込みはこちら」</mark>を 押します。



「利用規約を読む」を押して内容を確認し、「利用規約に同意します」に チェック後、「新規登録を行う」を押します。



「登録する」を押します。



「ドコモケータイ払い」を 押します。 ※クレジット払いを選択する場合はNOTTVオフィシャルサ

イトをご確認ください。

「次へ」を押します。

※Wi-Fi利用時には、docomo
ログインの画面が表示され
ますので、docomolDとパ
スワードを入力してログイ
ンしてください。

NOTTV会員登録



注意事項を確認の上、spモードパスワードを入力し、「<mark>承諾</mark> して購入する」を押します。



「次へ」を押します。



「あとで登録する」を押します。 ※プロフィール登録については NOTTVオフィシャルサイトを ご確認ください。



トップ画面が表示された ら完了です。

NOTTVを見る(リアルタイム視聴)

従来のテレビのように、 リアルタイムに放送を 観られるスタイル。 NOTTV オリジナル番 組も楽しめます。 NOTTV では他にも、

NOTTVでは他にも、 あらかじめ登録してお けば自動的に見たい番 組が届く、「シフトタイ ム視聴」も楽しめます。 「シフトタイム視聴」につ いて詳しくはNOTTV オフィシャルサイトにて ご確認ください。





アプリのホーム画面が表示され、すぐに番組が見られます。「
「「「」で見る」を押すと番組の一覧が見られます。※画面をはらうと、
チャンネルが切り替わります。



視聴したい番組を押します。

✓ TO Wi-Fiを設定する



Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、Xi·FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する 2つの方式があります。Wi-Fi方式では、より高速な通信が可能で、

高画質な動画などの大容量ファイルの通信に適しています。

※ Wi-Fi は、無線 LANで接続しますので、無線 LANのアクセスポイントの近くにいる必要があります。



ホーム画面で「〓メニュー キー」を押し、「本体設 定」を押します。または、 ホーム画面で「〇」を押 し、アプリー覧の中から 設定」を押します。



「Wi-Fi」を押します。



off」を押して ONにします。

※なぞっても切り替えが 可能です。



現在検出されている Wi-Fiネットワークが表 示されますので、接続し たいネットワークの名称 を押します。



接続に必要な情報を入 力し、「接続」を押します。



選択したWi-Fiネット ワークに接続されてい ることが確認できます。



Wi-Fi での通信が切断された場合 には自動的にXi・FOMAでの通 信に切り替わり、パケット通信料 がかかります。

docomo Wi-Fiの設定方法につ いては、ご利用ガイドブックsp モード編をご覧ください。

知っておくと便利な機能

「省電力モード」を設定する

本端末の電池の消費を抑えます。



ホーム画面で「≡メニュー キー」を押し、「本体設定」 を押します。



画面を上になぞって 「省電力モード」を 押します。



省電力モードを選択 して押します。

CPUの動作を抑えて、 「バランス」設定時より 雷池を長持ちさせます。

周囲環境の明るさに応 じて電力消費を調整し、 電池を長持ちさせます。

スマホお悩みサポートメニューを利用する

ドコモのスマートフォンに関する、色々な疑問やお悩みを解決する総合サイト。 はじめてスマートフォンを使う方から、もっとスマートフォンを使いこなしたい方まで、 まるごとサポートします。



ホーム画面を左に2回 はらって「サポートサポート メニュー」を押します。

スマホのこと、なんでも解決しよう。 スマホお悩み サポートメニュー What's New 2012/9/28 新しいコンテンツ、『スマホタ 「ス」』と『スマホトリビア』を佐属しました! 0 R

スマホにしたらま スマホの「ス」 (知ってると使利) スマホ豆知識 ☆違に自侵したくなる スマホトリビア かんたん解説/ スマホ用語集 ■ \お役立ちの情報が深ま オススメリンク集

お悩みズバッと!

「調べ方がわからない」「何がわからないのかがわから ない」ユーザーでも、簡単な選択や「はい」と「いいえ」 に答えていくだけで簡単にお悩み解決方法にたどりつ くことができる問診型コンテンツです。

はじめてのスマホ

ナニナニバニーと一緒に実際にスマートフォンの操作を体 験し、楽しく使い方を覚えられる学習型コンテンツです。

スマホの「ス」

ケータイで使い慣れた機能をスマートフォンで利用す る方法について紹介するコンテンツです。

スマホ豆知識

スマートフォンについて「裏技」や「多く寄せられてい るお問い合わせに対する解決方法」などお得な情報を 提供するコンテンツです。

ご利用にはパケット通信料がかかります。

※対応機種: Android OS2.2以上搭載のドコモスマートフォンとなります。 ※iモードからはご利用になれません。

※画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

スマートフォンからのアクセスは dメニュー ▶ スマホお悩みサポートメニューへ

知っておくと便利な機能

取扱説明書を利用する

本端末で取扱説明書を利用するにはGoogle Playからダウンロードする必要があります。



ホーム画面で「●」を押 します。



画面を上になぞって「便利 ツール」の「Ascend Ascend アプリ」を押します。



「取扱説明書」を押します。



ダウンロードが完了した ら、「開く」を押します。



「取扱説明書」が表示さ れます。



取扱説明書をダウンロー ドすると、ホーム画面に アイコンが表示されます。 アイコンを押すと、取扱 説明書を読むことができ ます。



「Google Play利用規約」 を押し、内容を確認し「同

意する」を押します。 ※ Google アカウントが必要です。

(p.7参照)


※Google Playを初めて利用する 際に表示されます。



「インストール」を押します。




「同意してダウンロード」 を押します。





- 1 前のページに移動します。
- 4 押す度に、文字の大きさが 変わります。
- ⑤ 次のページが表示されます。 画面をはらっても 移動が可能です。





3 索引が表示されます。



※画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。